

Tipy pro použití: Montáž přítlačné desky

PROVEDENÍ S TRVALE NAMONTOVANOU PŘÍTLAČNOU DESKOU S LEMEM



! Notera:


- Trvale namontované přítlačné desky s lemem jsou hladké.
- Vyměnitelné přítlačné desky mají po obvodu na válcovém okraji žebrovaná zvýšení.

Poškozené přítlačné desky vymontujte.


Pozor: Zúžené místo za kulovou hlavou vřetena přitom neohýbejte (upněte například přítlačnou desku na přírubu ve svěráku a pohybujte vřetenem opatrně sem a tam, aby se lemování rozšířilo a přítlačná deska se uvolnila z kulové hlavy)

MONTÁŽ NOVÉ PŘÍTLAČNÉ DESKY

- 1 Upněte dřevěný díl (A) a úhelník (B) do svěráku.
- 2 Nasad'te kulovou hlavu (C) do nové přítlačné desky, jak je zobrazeno.
- 3 Kladívkem a průbojníkem (nebo podobným způsobem) olemujte okraj, jak je zobrazeno. Netlučte příliš silně, aby zůstala zachována pohyblivost přítlačné desky na kulové hlavě vřetena.

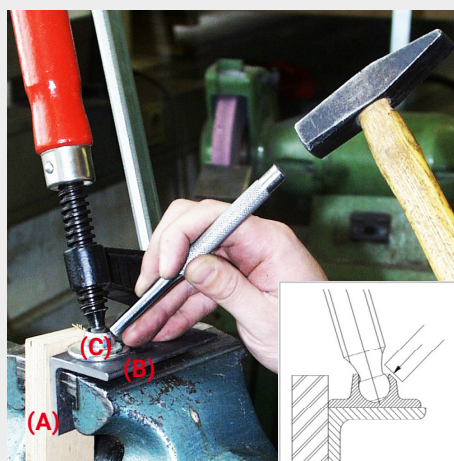

POŘADÍ ÚDERŮ KLADIVEM:

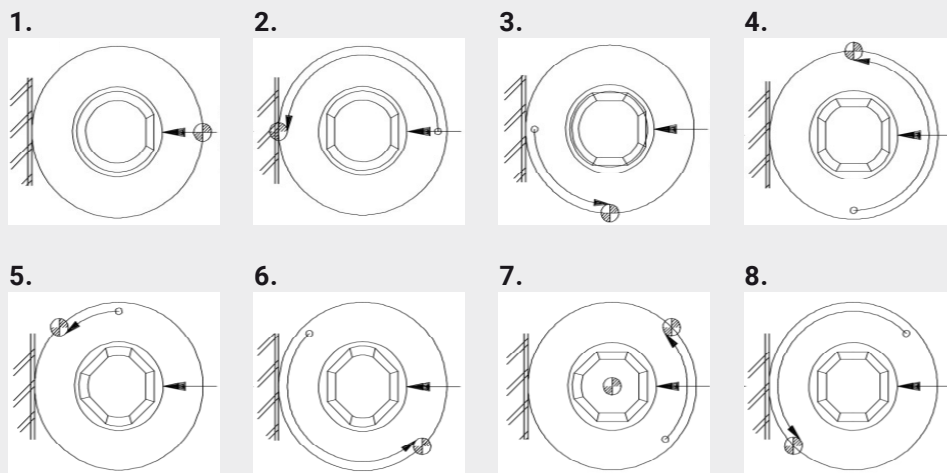

Tipy pro použití: Montáž přítlačné desky

VYMĚNITELNÉ PROVEDENÍ



! Notera:

- Trvale namontované přítlačné desky s lemem jsou hladké.
- Vyměnitelné přítlačné desky mají po obvodu na válcovém okraji žebrovaná zvýšení.

Poškozené přítlačné desky vymontujte.

Pozor: Zúžené místo za kulovou hlavou vřetena přitom neohýbejte.

DEMONTÁŽ NAMONTOVANÉ VYMĚNITELNÉ PŘÍTLAČNÉ HLAVY

- 1 Otočte vřeteno úplně zpět, dokud přítlačná hlava není zarovnána s kluzným ramenem. Dbejte přitom na to, aby přítlačná deska ležela přesně naplocho na kluzném ramenu.
- 2 Otáčejte silou, dokud přítlačná deska „nevyskočí“ (dokud se neuvolní pružná pojistka v přítlačné desce). Když je pohyb ztížený, nasaďte desku znovu, zkontrolujte plošné uložení!

MONTÁŽ NOVÉ PŘÍTLAČNÉ DESKY

- 3 Položte novou vyměnitelnou přítlačnou desku a vřeteno otočte proti přítlačné desce, dokud kulová hlava vřetena nezaskočí do přítlačné desky.
- 4 Zkontrolujte pohyblivost přítlačné desky na kulové hlavě.

