



Consejos de uso: TW20-15-8KLI-SET

Nota:

Asegúrese de que los orificios utilizados estén en buen estado y tengan un diámetro de orificio continuo de 20 mm. Si desea utilizar un tablero MDF auto perforado como mesa multifuncional, asegúrese de que dispone de un orificio preciso (utilice un taladro guiado como, por ejemplo, un taladro de columna). Además, la mesa multifuncional debe tener un grosor de tablero de al menos 19 mm.

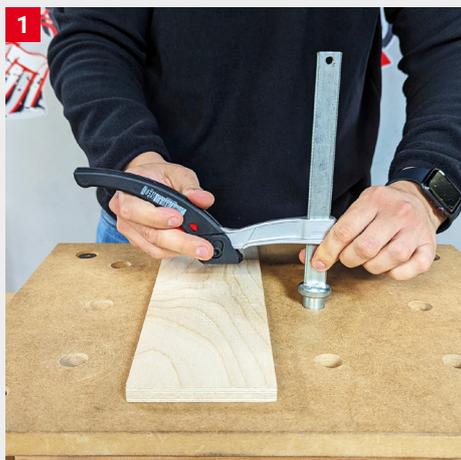

- Inserte el perno en un orificio de su mesa multifunción.

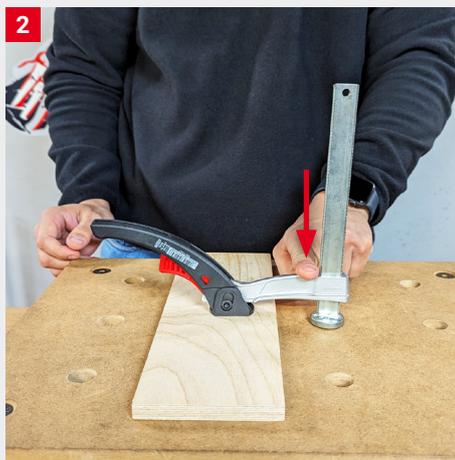

- Presione la mordaza móvil contra la pieza a sujetar.
- Antes de sujetar, asegúrese de que la palanca de sujeción esté completamente abierta.



- Sujete la pieza de trabajo: Tire de la palanca de sujeción mientras presiona la mordaza móvil contra la pieza de trabajo.

