


Tippek a használatához:

TW20-15-8KLI-SET



! Megjegyzés:

Győződjön meg róla, hogy az asztalon található lyukak jó állapotban vannak, és az egyes lyukak átmérője egységesen 20 mm. Ha saját maga által kifűrt MDF-lapot szeretne multifunkciós asztalként használni, győződjön meg arról, hogy a furatok átmérője pontos legyen (az elkészítésükhöz használjon vezetett fűrőt, például állványos fűrőt). Ezenkívül a multifunkciós asztal lapjának legalább 19 mm vastagnak kell lennie.

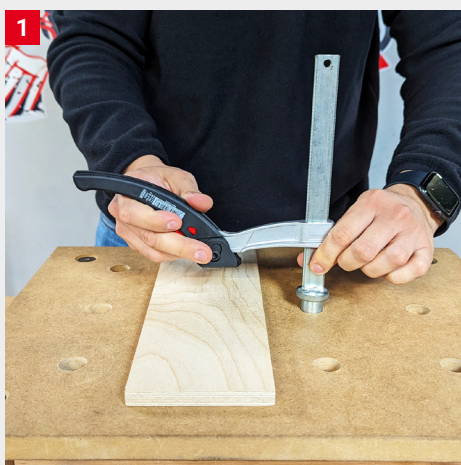

- A vezető csap behelyezése a multifunkciós asztal furatába.



- Húzza a csúszó konzolt a rögzítendő munkadarabhoz.
- Rögzítés előtt győződjön meg arról, hogy a szorítókar teljesen nyitva legyen.



- Munkadarab rögzítése: Húzza meg a szorítókart, miközben a csúszókart a munkadarabhoz nyomja.

